


使用说明书

巡航者X128

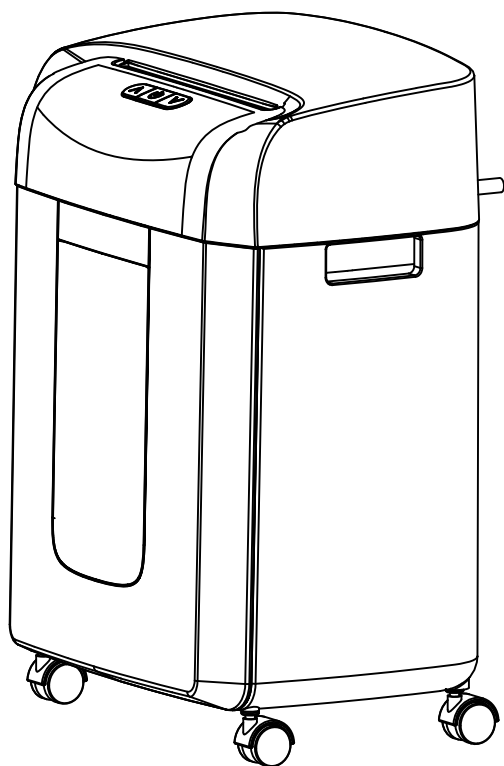


bonsaii 盆景

感谢阁下购买本产品，在此向您表示衷心的感谢和美好的祝福!在今后的岁月里，我们也将一如既往的给您提供优质的商品，加强提高售前、售后服务体系，确保为您提供更优质、更时尚、更潮流的商品和服务。

目录

产品外形结构及名称	1
注意事项	2
丝印标示讲解	3
产品参数.....	4
装箱清单	4
操作指南	5
连续工作时间说明	5
功能说明	6
操作方法	7-8
碎纸注意事项.....	9
保养方法	10
常见故障及排除	11
保修资料	12
致客户的一封信	13

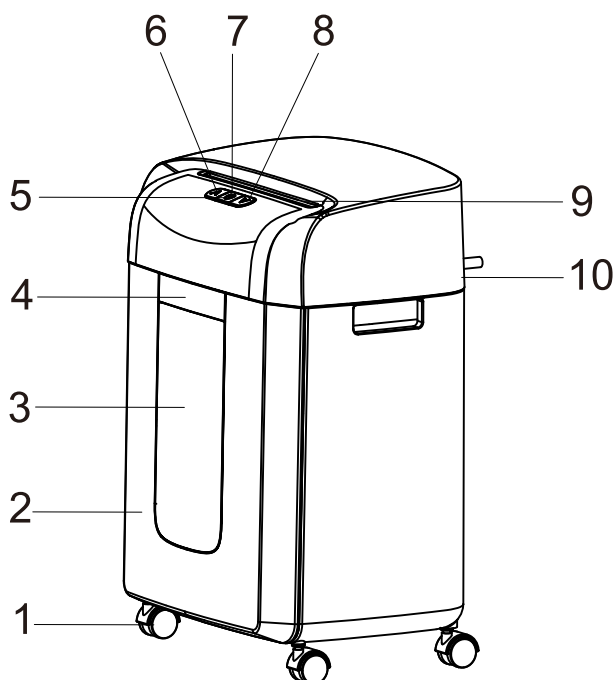

巡航者X128

1)脚轮

3)透明窗

5)按键开关

7)电源指示灯

9)入纸口

2)纸屑桶

4)拉手

6)反转指示灯

8)正转指示灯

10)主电源开关

注意事项

警告

1. 请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。
 - ※ 以免机器摔伤出现故障而不能正常使用
2. 危险，切勿以任何方式自动分解、改造、修理机器。
 - ※ 以免造成触电或意外受伤
3. 危险，切勿湿手操作电源插头。
 - ※ 以免造成触电或意外受伤
4. 移动机器或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头切断电源。
 - ※ 以免引起火灾或触电
5. 请勿向机器泼水。
 - ※ 以免引起火灾或触电
6. 危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
 - ※ 以免引起火灾或触电
7. 万一发生冒烟或有异臭等异常情况时，请立即切断电源，中止使用。
 - ※ 以免引起火灾或触电
8. 若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
 - ※ 以免引起火灾或触电
9. 仅可在220V交流电源上使用设备。
10. 交流电源插座应当装在设备的附近，而且应当便于触及到。
11. 交流电源插座和延展电线不可过荷。
 - ※ 以免过荷引起火灾或触电
12. 交流电源插头要完全插入交流电源插座中。
 - ※ 以免插头脱落引起的火花导致火灾或触电
13. 连接电缆或移动设备之前请先拔下电源插头。
 - ※ 以免损坏交流电源线导致火灾或触电

丝印标示讲解



警告！



使用时小心手指！



特别注意 男士慎防领带卷入！



特别注意 女士慎防长发卷入！



特别注意 禁止儿童使用！



单次最大碎纸量8张70gA4纸



碎纸效果 2×12mm



连续碎纸1小时

产品参数

碎纸速度	2.5m/min	工作电压	220VAC/50Hz
碎纸效果	2 x 12mm	工作功率	250W
最大碎纸量	8张	碎纸方式	粒状
连续工作时间	1小时	碎纸宽度	A4宽幅
机器尺寸(mm)	347×251×500	保密等级	5
可碎介质	纸/卡片/订书针	容积 (L)	16
建议机器休息时间	30-60 min	噪音 (dB)	58
机器恢复工作时间	9 min	重量 (kg)	7

装箱清单

序号	1	2
名称	碎纸机	使用说明书
数量	1	1

碎纸机回收



请务必将废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助材料的回收。

操作指南

开机：

将电源线插入220VAC/50Hz电源，接通机器背面的电源开关，" " 电源灯亮，机器进入待机工作状态。如果灯不亮，请参考说明书中的故障排除方法。

工作：

本机以8张70克/A4纸张为准，大于A4纸时，请将折成可以进入入纸口的宽度；碎纸时不要超过机器额定的碎纸要求，请勿将过塑胶片、覆膜文件(如：快递文件袋)、带有薄铁皮的纸张文件放入机器，以免影响正常碎纸。

备注：为了确保品质，我们的机器在生产过程中都会经过全部检验，测试后刀具上会留有少量的残余纸屑，运输过程中，纸屑会掉到纸屑桶里，如您购买后打开机器，发现纸屑桶有少量的纸屑，请您谅解。

连续工作时间说明

连续工作时间说明：额定碎纸量的情况下，机器在正常使用环境中额定碎纸状态至机器过热保护，暂停工作时，累计的工作时间；当达到规定的连续工作时间后，必须关掉机器建议待其自然冷却大约30-60分钟。

功能说明

电源

电源键可控制机器电源通断，当触动此按钮时，机器停止一切功能，指示灯不亮，为了大家的安全，建议你不再使用的情况下，拔掉电源线。

当电源指示灯亮时，有以下五种情况；

 蓝灯长亮：机器进入待机工作状态。

 蓝灯慢闪：机器进入休眠工作状态。

 蓝灯快闪：垃圾桶抽出。

 红灯长亮：机器过热。

 红灯闪烁：机器过载。

正转 ∨

当机器正转时，放入1-8张纸，触动光控，机器自动开始工作，纸张离开刀片后，延长2-5秒时间,机器停止工作,完成自动过程,进入下一次碎纸。

反转 ∧

当机器反转时，机器反向转动，当遇到过载灯亮，发现碎纸文件错误时，均可以使用此键把纸退出来，同时拿出纸张，机器完成反转功能。

过热：

碎纸时，机器长时间工作，马达会超过预定的温度，此时电源键红灯长亮，机器进入待机保护状态，待灯不亮时，机器休息9分钟后恢复工作状态，可继续碎纸。

过载：

碎纸时，若纸张过量或意外堵纸时，红灯闪烁，机器进行自动退纸后停止工作，需减少碎纸张数后重新放入。

休眠：

当触动“电源”的位置，然后断开电源，30分钟不使用时，机器自动休眠启动，电源灯蓝色闪烁。


纸屑桶清理：

当纸屑桶的纸屑快要满的时候，应停止工作，拉出纸屑桶，清理完纸屑，把垃圾桶归位后机器可以继续使用。不定期或及时清理纸屑桶纸屑，是有效延长机器碎纸寿命的一种体现。

操作方法


1、连接电源

连接电源，将机器背部开关按至 “-”键（“0”即为关闭）电源灯亮，机器进入待机状态。

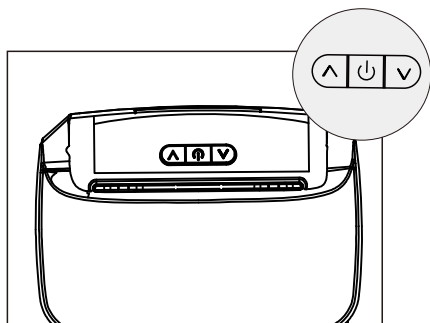


2、入纸

将70g/m² A4纸张垂直放入入纸口，碎纸时不可超出单次最大碎纸量（8张）。

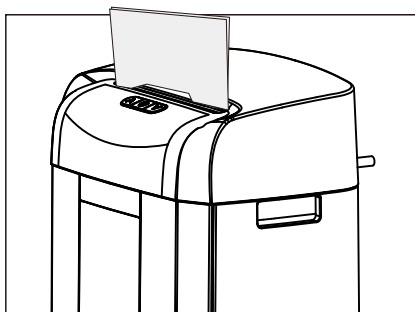


3、纸屑清理

纸屑桶纸满后，停止工作，抽出垃圾桶，清理完纸屑将垃圾桶归位后，机器可以继续使用。

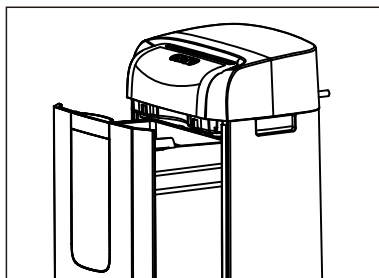

4、关闭电源

完成碎纸工作后，关闭电源开关。

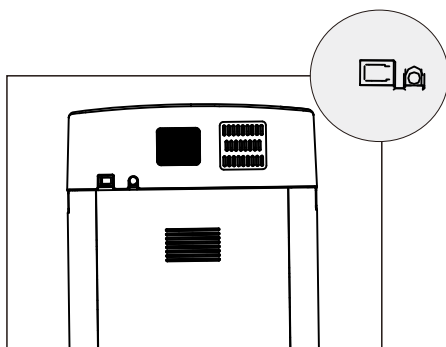

碎纸注意事项

- 1)不要碎过量的纸张、回形针、大头针、绝缘封套、64-70克多联静电表单、报纸、面巾纸、带胶膜的文件。
- 2)不能碎硬纸板，附有粘合剂的文件、坚硬物体和塑胶，同样不能碎有塑胶袋的快递文件。
- 3)此款为了安全设计，有安全互锁功能，有正确的机头和纸屑桶配合安装，机器才能正常工作。

保养方法

- 1)由于碎纸机的刀具精密、锐利，因此在日常使用时应注意勿将衣角、领带、头发等卷入进纸口以免造成意外损伤。
- 2)当纸屑桶的纸满后应及时进行清除，以免影响机器正常工作。
- 3)请勿放入碎布料、塑料、硬金属等。
- 4)为了延长机器寿命，每次碎纸量应低于机器规定的最大碎纸量为宜。
- 5)在清洁机器外壳时应先切断电源，用软布沾上清洁剂或软性肥皂水轻擦，切勿让溶液进入机器内部，不可使用漂白粉、汽油或稀液刷洗。
- 6)请勿让锋利物碰到外壳，以免影响机器美观。

常见故障及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未接好电源	插好电源插头
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	供电电压过低或无电源	关闭电源开关,待电压恢复正常后,再操作机器
	机器因长时间连续工作电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	过载负荷未解除或电源线损坏	手动退纸,适当减少碎纸张数,重新放入碎纸口 请找参数相同的电源线替换,如没有,请联系客服人员
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮将过量纸退出
机器转动不停	进纸口中央有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平稳	调整机器位置

如以上操作无法解决您的问题，请及时联系我们的客服人员 400-881-2344

bonsaii 盆景

亲爱的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭保修卡与本公司联系。

保修须知:

- 1) 我司执行国家三包政策;
- 2) 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 3) 保修卡是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列信息, 并加盖公章后方为效;
- 4) 有以下情况发生, 不属于免费保修范围。按公司标准, 有偿维修。
 - A 超过保修有效期限的
 - B 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当造成损坏的
 - C 未经许可私自拆修产品
 - D 因不可抗力造成的机器故障或损伤

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

合格证



经销商签章处

检测员: _____

尊敬的用户您好!

感谢您的信任和支持，选择并使用我公司产品。对于能够成为您购买碎纸机的专业顾问并有机会为您提供服务，我们深感荣幸。

有一天您公司规模增大、业务范围增广、机密文件增多.....也许，您手头的这款碎纸机已不再适用于您现在的办公环境.....那也没有关系，我们有更高保密等级和更优良质量的产品提供给您。盆景自成立以来，一直致力于打造德国标准、中国制造、国际运营的用户可信赖全球性专业品牌。更多产品信息，请登陆我们 www.bonsaii.com。如果您对我们的产品和服务还算满意，请将它推荐给身边的其他人，我们也将虚心听取您的建议和批评。

董事长签名:



东莞市邦泽电子有限公司

公司在不断发展
也许我们还有更多碎纸机适合您...

小型
办公



C560-B

- ☑ 一般保密, 个人/家庭、工作室适用
- ☑ 5人以下小型办公
- ☑ 性价比最高

小型
办公



C18

- ☑ 高级保密, 财务、法务、合同适用
- ☑ 5人以下小型办公
- ☑ 放置书籍、盆栽优雅实用

中型
办公



328

- ☑ 高保密, 财务、法务、合同适用
- ☑ 5-15人中型办公
- ☑ 大纸屑桶容量

中型
办公



528

- ☑ 超高保密, 保密局、安全局、银行适用
- ☑ 连续不间断碎纸时间1小时
- ☑ 5-15人中型办公

大型
办公



538

- ☑ 一般保密, 个人/家庭、工作室适用
- ☑ 连续不间断碎纸时间1小时
- ☑ 10-25人大型办公
- ☑ 超大纸屑桶容积

专业
保密



4S30

- ☑ 超高保密, 保密局、安全局、银行适用
- ☑ 连续不间断碎纸时间4小时
- ☑ 10-25人大型办公
- ☑ 超大纸屑桶容积



东莞市邦泽电子有限公司

地址：广东省东莞市厚街镇三屯社区伦品涌工业区12号之一

www.bonsaii.com

400-881-2344